

ДЕМОРЕЖИМ

Начинает воспроизведение демонстрационного режима, представляющего все функции этой аппарат.

Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
ВКЛ	Проигрывает демонстрацию функций аппарат.

Отображение режима демонстрации


- ① Извлеките аккумуляторный блок и SD-карту.
- ② Подключите адаптер переменного тока.
- ③ Откройте ЖК-монитор и включите камеру.
 - Воспроизведение демонстрации начинается через 3 минуты.
 - Для прекращения воспроизведения нажмите **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Этот режим недоступен в режиме воспроизведения.

Отображение элемента

- 1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

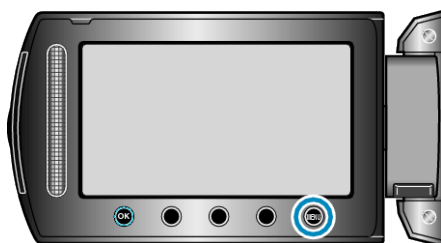

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите **OK**.

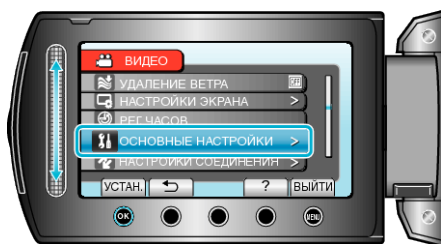

- 3 Выберите „ДЕМОРЕЖИМ“ и нажмите **OK**.

