

НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА

Автоматически переключается на другой носитель и продолжает запись, когда не остается места на текущем носителе записи. Например, когда SD-карта заполняется во время записи, запись продолжается на встроенную память, не останавливаясь при этом.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Не переключает носитель записи автоматически.
ВКЛ	Переключает носитель записи автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Бесшовная запись не может быть осуществлена, если на внутренней памяти или SD-карте недостаточно места.
- Настройка бесшовной записи автоматически переключается на „ВЫКЛ“ после того, как бесшовная запись завершена.
- Чтобы снова начать бесшовную запись после того, как предыдущая сессия завершена, необходимо объединить бесшовные видео или удалить информацию об объединении бесшовных видео.

Отображение элемента

- 1 Выберите режим видео.

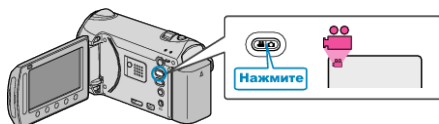

- 2 Нажмите **Меню**, чтобы отобразить меню.

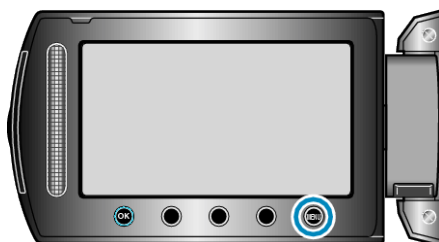

- 3 Выберите „НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА“ и нажмите **ОК**.

