



Изменение языка дисплея

Язык дисплея может быть изменен.


1 Нажмите **MENU**, чтобы отобразить меню.

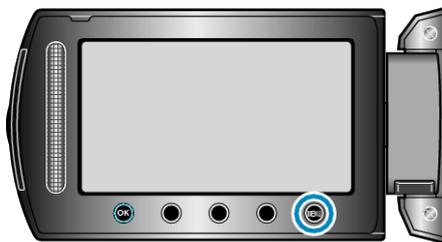

2 Выберите „НАСТРОЙКИ ЭКРАНА“ и нажмите **OK**.

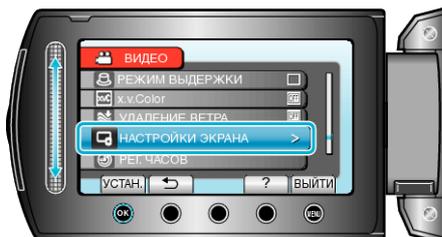

3 Выберите „LANGUAGE“ и нажмите **OK**.

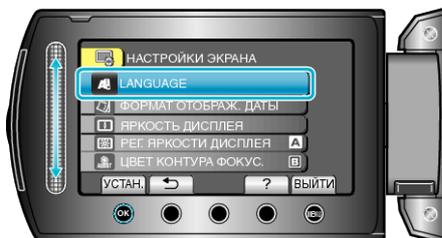

4 Выберите требуемый язык и нажмите **OK**.

