

Подготовка внешнего дисковода Blu-ray


ПРИМЕЧАНИЕ:

При подсоединении к внешнему дисководу Blu-ray используйте USB-кабель с разъемами Mini-A (штырьковый) – B (штырьковый). USB-кабель, прилагающийся к этой камере, не может быть использован.

Чтобы использовать USB-кабель, прилагающийся к внешнему дисководу Blu-ray, приобретите USB-удлинитель.

- Mini-A (штырьковый) – A (гнездовой)
(Номер компонента: QAM0852-001)

1 Закройте ЖК-монитор и подсоедините камеру к компьютеру.

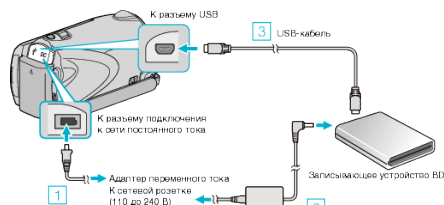

- 1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.
 - 2 Подключите адаптер переменного тока внешнего дисковода Blu-ray.
 - 3 Подключите USB-кабель внешнего дисковода Blu-ray к данному аппарату.
- Также обратитесь к руководству по эксплуатации внешнего дисковода Blu-ray.


2 Вставьте новый диск.

- Нажмите кнопку Вкл. на внешнем дисковode Blu-ray, чтобы включить питание.



- 1 Нажмите кнопку извлечения, чтобы открыть дисковод.
- 2 Полностью откройте дисковод и загрузите новый диск должным образом.
- 3 Нажмите на дисковод, пока не раздастся щелчок.

3 Откройте ЖК-монитор.

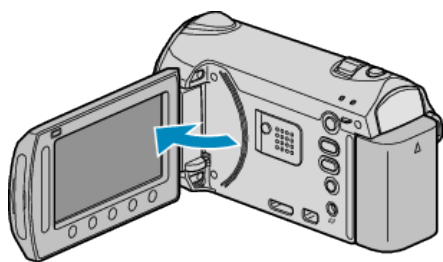

- Аппарат включится и появится меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.
- Пока USB-кабель подключен, будет отображаться меню РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- При подключении устройств обязательно выключите питание. В противном случае это может привести к электрическому удару и поломкам оборудования.