


ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ

Включает/отключает звуковой сигнал при работе.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает звуковой сигнал при работе.
ВКЛ	Включает звуковой сигнал при работе.

Отображение элемента

1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

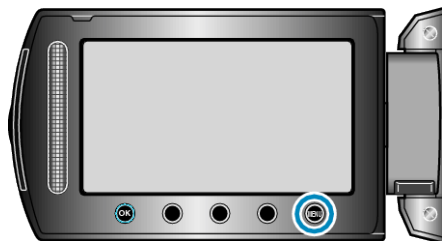

2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

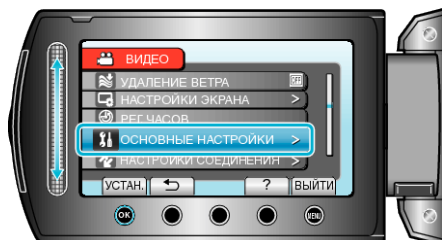

3 Выберите „ЗВУК ВЫПОЛН. ФУНКЦИЙ“ и нажмите .

