

Удаление папок на внешнем жестком диске USB

Файлы, скопированные на внешний жесткий диск, могут быть удалены.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Удаленные файлы не могут быть восстановлены.
- Обязательно сделайте резервные копии важных файлов на компьютере.


1 Выберите режим видео или фото.




2 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **OK**.

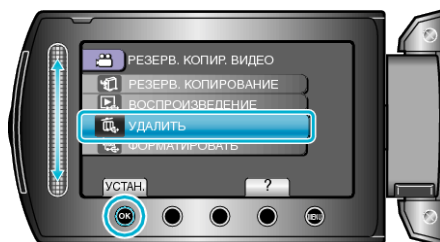

3 Выберите нужную папку и нажмите **OK**.

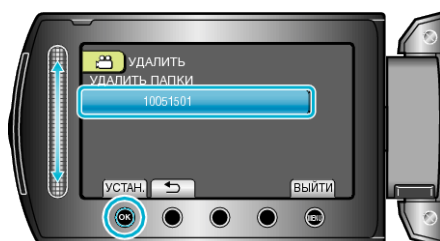

4 Выберите „УДАЛИТЬ“ и нажмите **OK**.

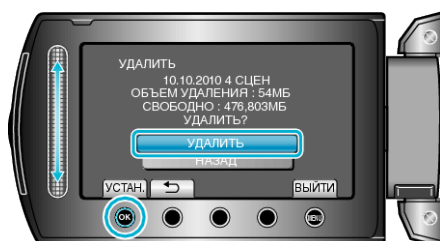

- После удаления нажмите **OK**.