



Настройка выдержки

Вы можете настроить выдержку в соответствии с видом объекта.


1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

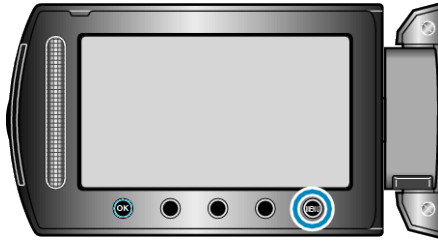

2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ и нажмите .

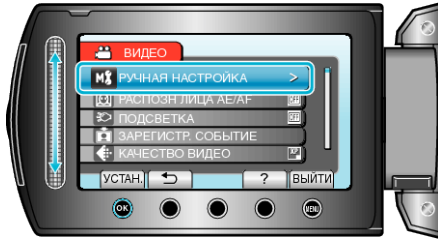

3 Выберите „ВЫДЕРЖКА“ и нажмите .

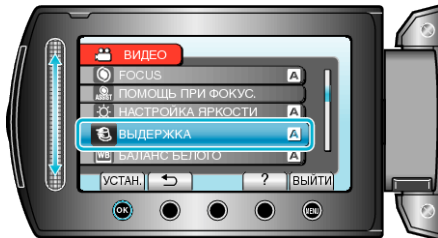

4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите .



5 Выберите выдержку с помощью ползунка.



- Выдержка может быть установлена от 1/2 до 1/4000. (До 1/500 для фото.)
- Продвиньте ползунок вверх, чтобы увеличить выдержку.
- Продвиньте ползунок вниз, чтобы уменьшить выдержку.

6 Нажмите , чтобы подтвердить.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Настройки для видео и фотографии могут регулироваться по отдельности.