

РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ

Настройки непрерывной съемки могут быть отрегулированы.

Настройка	Подробные сведения
ЗАПИСЬ ОДНОГО СНИМКА	Делает одну фотографию.
НЕПРЕРЫВНАЯ СЪЕМКА	Непрерывно делает фотографии при нажатой кнопке СНИМОК.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Вы можете изменить скорость непрерывной съемки с помощью СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ в меню основных настроек.
- Некоторые SD-карты не поддерживают непрерывную съемку.
- При многократном последующем использовании данной функции скорость непрерывной съемки уменьшится.

Отображение элемента

1 Выберите режим фотосъемки.



2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

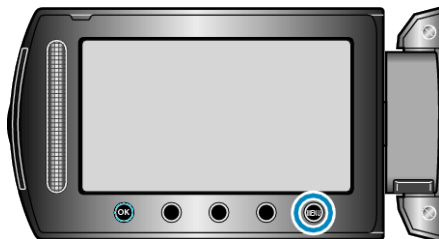

3 Выберите „РЕЖИМ ВЫДЕРЖКИ“ и нажмите .

