

Съемка групповых фотографий (таймер автоспуска)


10-секундный таймер автоспуска и таймер распознавания лиц – функции, полезные при съемке групповых фото. 2-секундный таймер автоспуска помогает предотвратить вибрацию камеры, вызываемой нажатием кнопки спуска.

ПРИМЕЧАНИЕ:


При фотосъемке с помощью функции таймера автоспуска рекомендуется использовать штатив.

Использование 2-/10-секундного таймера автоспуска


1 Выберите режим фотосъемки.

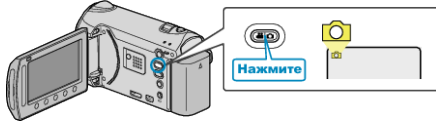


2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

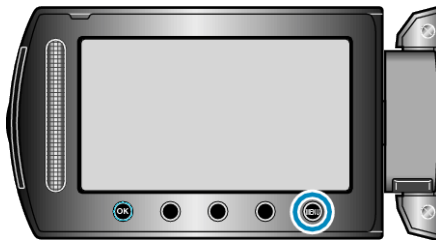

3 Выберите „АВТОСПУСК“ и нажмите .

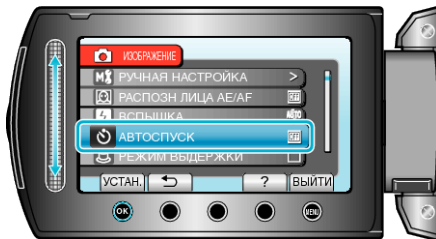

4 Выберите „2 СЕК“ или „10 СЕК“ и нажмите .

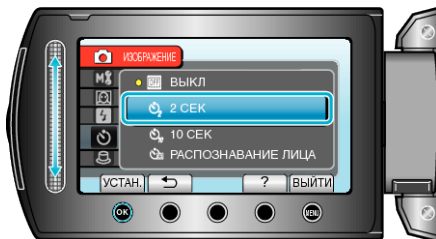


5 Установите фокус на необходимом объекте.



• Когда фокусировка завершена, значок фокуса загорается зеленым светом.

6 Сделайте фото.

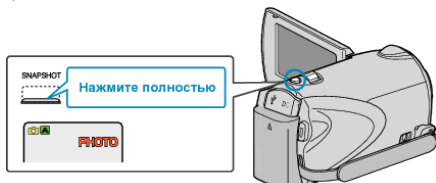

• Отобразится таймер и начнется обратный отсчет до момента спуска.
• Чтобы остановить таймер автоспуска, снова нажмите кнопку SNAPSHOT.

Использование таймера автоспуска с распознаванием лиц


Нажатие кнопки SNAPSHOT запускает распознавание лиц, и съемка осуществляется через три секунды после того, как другое лицо появляется в рамке.

Эта функция удобна в случае, если вы хотите включить фотографа в групповую фотографию.


1 Выберите режим фотосъемки.




2 Нажмите , чтобы отобразить меню.

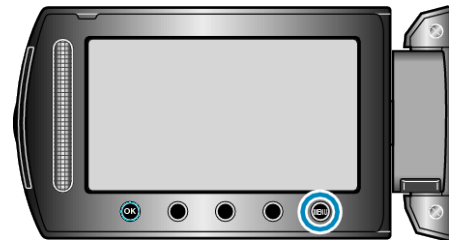


3 Выберите „АВТОСПУСК“ и нажмите .

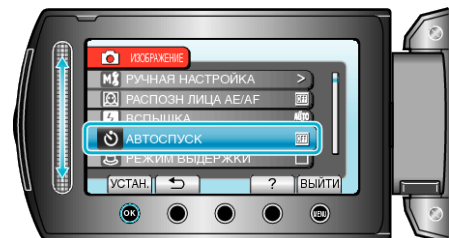

4 Выберите „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА“ и нажмите .

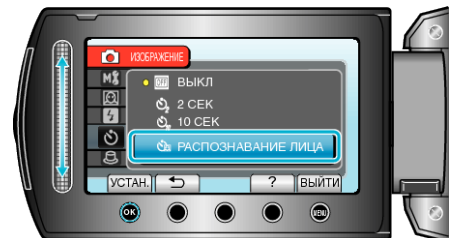

- 5 Убедившись, что все смотрят в камеру, нажмите кнопку SNAPSHOT.

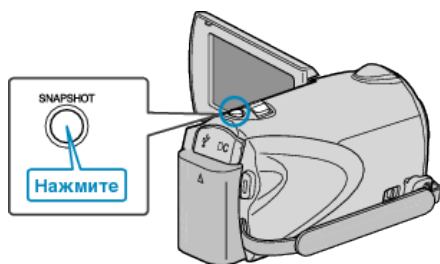

- Вокруг лиц объектов появляются рамки.
- Нажатие кнопки SNAPSHOT еще раз, когда вокруг лиц отображаются рамки, запускает 10-секундный таймер автоспуска.

- 6 Фотограф входит в кадр.

Фотограф



- Спуск срабатывает через три секунды после того, как фотограф появляется в рамке.
- Чтобы остановить таймер автоспуска, снова нажмите кнопку SNAPSHOT.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Функция „РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА“ может не распознать лица, в зависимости от условий съемки.