

## СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ

Установка промежутка времени для непрерывной съемки.


| Настройка        | Подробные сведения                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимает до шести фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 0,4 секунды.</li> <li>Снимает до 11 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 0,4 секунды.</li> </ul> |
| СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Снимает до шести фотографий непрерывно в режиме фото за приблизительно 0,9 секунды.</li> <li>Снимает до 11 фотографий непрерывно в режиме видео за приблизительно 1,1 секунды.</li> </ul> |
| НИЗКАЯ СКОРОСТЬ  | Снимает непрерывно до тех пор, пока носитель записи не будет заполнен.                                                                                                                                                           |

### ПРИМЕЧАНИЕ:


- Скорость съемки постепенно снижается по мере того, как съемка переходит в режим „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.
- Выполнение непрерывной фотосъемки во время записи видео временно переключает режим на „НИЗКАЯ СКОРОСТЬ“.

## Отображение элемента

- 1 Нажмите , чтобы отобразить меню.

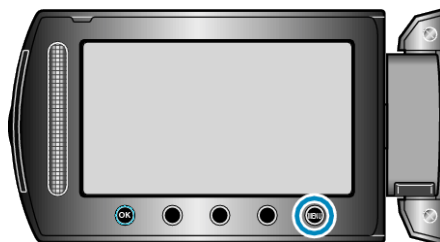

- 2 Выберите „ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ“ и нажмите .

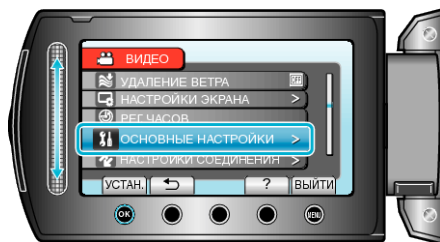

- 3 Выберите СКОР. НЕПР. СЪЕМКИ и нажмите .

