


## Воспроизведение фотографий

Вы можете выбрать и начать воспроизведение записанных фотографий с экрана указателя (отображаются эскизы). Содержимое места сохранения, выбранного в „НОСИТЕЛЬ ДЛЯ ФОТО“, отображается на экране указателя.

1 Выберите режим воспроизведения.

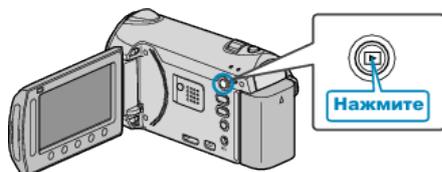

2 Выберите режим фотосъемки.



3 Выберите фотографию и нажмите **OK**, чтобы начать воспроизведение.



• Нажмите **■**, чтобы остановить воспроизведение.

### Кнопки выбора операций для воспроизведения фотографий

#### Во время отображения экрана указателя

Выбор фотографии (нажмите и держите, чтобы перемещать страницы)



| Дисплей | Описание   |
|---------|--|
| ▶       | Начинает воспроизведение выбранного файла.                         |
| 🔍       | Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи.       |
| 🗑️      | Удаляет выбранный файл.  |
| ▲ / ▼   | Нажмите и удерживайте, чтобы перемещать страницы экрана указателя. |

#### Во время воспроизведения фотографий

Обратное воспроизведение (нормальное воспроизведение (отображается одно из двух во время слайд-шоу))



| Дисплей | Описание   |
|---------|--|
| ▶ /     | Пуск/пауза слайд-шоу                                   |
| ■       | Остановка (возвращение к отображению эскизов)          |
| ▶▶      | Переход к следующему фото                              |
| ◀◀      | Возврат к предыдущему фото                             |
| ◀       | Воспроизведение в обратном порядке во время слайд-шоу. |
| ▶       | Воспроизведение в прямом порядке во время слайд-шоу.   |
| 🔍       | Увеличение распознанного лица                          |


#### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Прикасайтесь к ползунку и кнопкам вокруг экрана пальцами.
- Ползунок и кнопки не будут функционировать, если вы дотронетесь до них ногтем или рукой в перчатке.
- Изображения на экране не функционируют при касании.
- Вы можете осуществлять поиск желаемого файла по дате записи. Эта функция удобна при поиске среди большого количества файлов.

#### Проверка даты записи и другой информации

Нажмите **⏻**.

Вы можете отобразить дату записи выбранного файла.

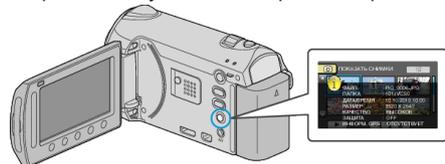

#### Увеличение/уменьшение количества файлов, отображаемых на экране указателя.

Когда отображен экран указателя (эскизы), используйте рычажок трансфокатора, чтобы изменить количество файлов на экране в следующем порядке: 6 файлов → 12 файлов → 3 файла.

- Когда отображено 3 файла, также показываются сведения о файлах.