


Копирование всех файлов


Все видео и фотографии, записанные на данный аппарат, будут скопированы.

Вы также можете выбрать и скопировать только видео или фотографии, которые никогда прежде не копировались.


1 Выберите режим видео или фото.

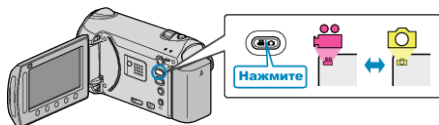


2 Выберите „РЕЗЕРВ. КОПИРОВАНИЕ“ и нажмите $\odot$.

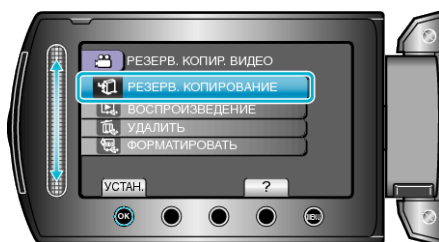

3 Выберите носитель, на который нужно осуществить копирование и нажмите $\odot$.

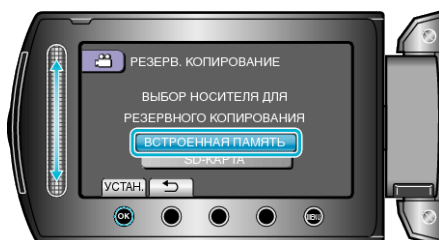

4 Выберите необходимое меню и нажмите $\odot$.

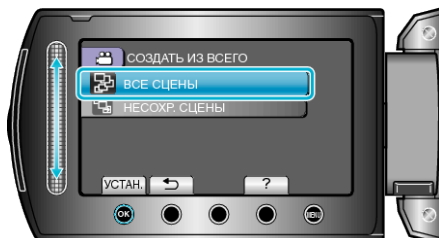


„ВСЕ СЦЕНЫ“ (видео) / „ВСЕ СНИМКИ“ (фото):

Все видео и фотографии на аппарате будут скопированы.

„НЕСОХР. СЦЕНЫ“ (видео) / „НЕСОХРАНЕННЫЕ СНИМКИ“ (фото):


Видео и фотографии, которые никогда не копировались, будут автоматически выбраны и скопированы.

5 Начните резервное копирование.

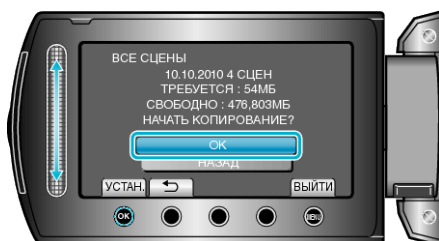

• Убедитесь, что на жестком диске достаточно свободного места, выберите „ОК“ и нажмите $\odot$.

6 По завершении копирования нажмите $\odot$.

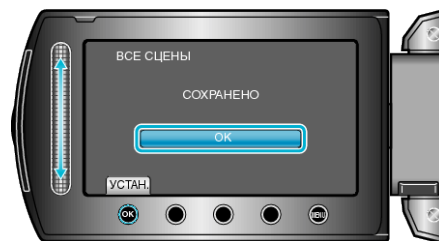

7 Закройте ЖК-монитор, а затем отключите USB-кабель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не выключайте питание и не отключайте USB-кабель до тех пор, пока копирование не будет завершено.
- Файлы, не отображаемые на экране указателя во время воспроизведения, не будут скопированы.
- Копирование может занять некоторое время. (Например, сохранение 1 часа видео в режиме XP занимает примерно 20 минут.)