

## 動画画質

動画画質を設定します。


設定	内容	
L S	1280 x 720 ピクセル 30 フレーム/秒	ハイビジョン画質で撮影します (16:9)。
L E	1280 x 720 ピクセル 60 フレーム/秒	ハイビジョン画質での長時間撮影用です (16:9)。
S SW	720 x 480 ピクセル 30 フレーム/秒	標準画質で撮影します (16:9)。
S EW	720 x 480 ピクセル 60 フレーム/秒	標準画質での長時間撮影用です (16:9)。
S S	720 x 480 ピクセル 30 フレーム/秒	標準画質で撮影します (4:3)。
S E	720 x 480 ピクセル 60 フレーム/秒	標準画質での長時間撮影用です (4:3)。

メモ：\_\_\_\_\_


- 動作が速いシーンや明るさが変化しやすいシーンを撮影するときは、ノイズを避けるため、「L S」に設定してください。
- 残量時間表示からも、動画画質を変更できます。  
UP/<または DOWN/>で動画画質を選んで、OK を押してください。

## 項目を表示するには

メモ：\_\_\_\_\_  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

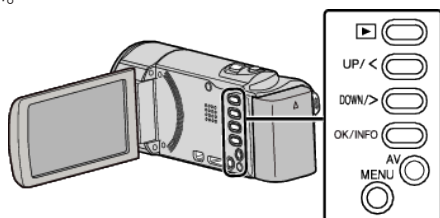

### 1 MENU を押す

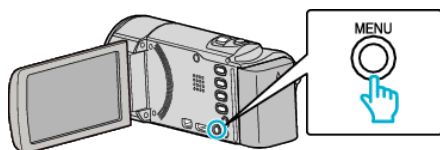

### 2 "動画画質"を選んで、OK を押す

