


## メニュー操作のしかた


操作ボタンを使ってメニューを設定します。

- お使いのモードによって表示されるメニューが異なります。

メモ：——  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

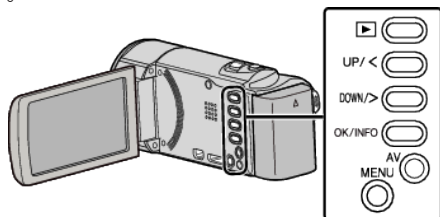

### 1 MENU を押す

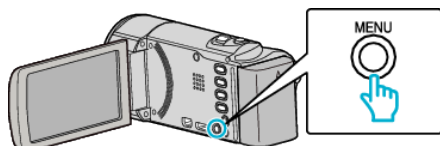

### 2 設定したいメニューを選んで、OK を押す



### 3 設定を変更し、OK を押す



メモ：——  
• 一つ前の画面に戻るときは、MENU を押します。  
すべての設定をお買い上げ時に戻すとき：——  
• 本体設定メニューの "工場出荷" を設定します。