



## 選んで移動する(GZ-HM50)

選択した動画を SD カードに移動します。  
移動した映像は、移動元のメディアから削除されます。  
プロテクトマークのある映像は、移動元のメディアから削除されません。


メモ：  
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

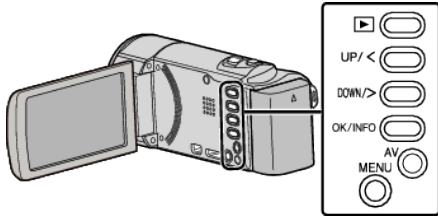

### 1 再生モードにする

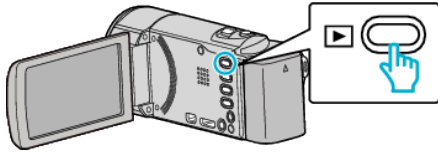


### 2 MENU を押す

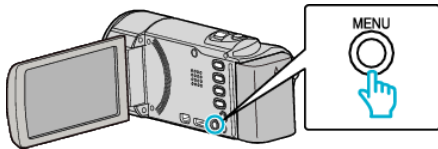

### 3 "ムーブ"を選んで、OK を押す



### 4 "選んでムーブ"を選んで、OK を押す

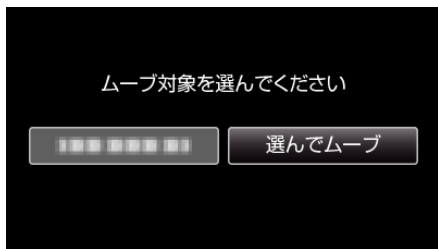


### 5 ファイルを選んで、OK を押す




- 選ぶと、チェックマークが表示されます。  
チェックマークを消すときは、もう一度 OK を押します。

### 6 MENU を押す

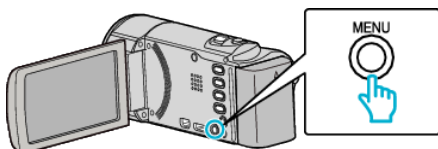

### 7 "実行する"を選んで、OK を押す

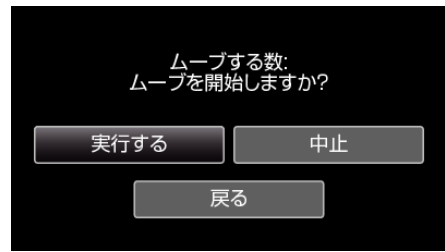

- 映像の移動が始まります。

### 8 OK を押す

