


モニター明るさ

画面の明るさを調整します。


設定	内容
4	画面を常に明るくしたいときに設定します。
3	標準の明るさ設定です。
2	画面を常に暗くしたいときに設定します。
1	一番暗い設定です。 バッテリーの消費を抑えたいときに設定します。
オート	屋外では"4"に、屋内では"3"に、自動的に切り替わります。

項目を表示するには

メモ：——
カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

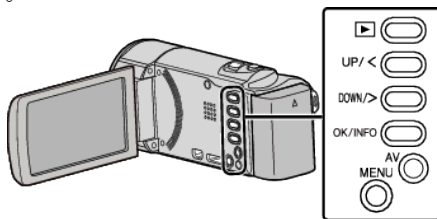

1 MENU を押す

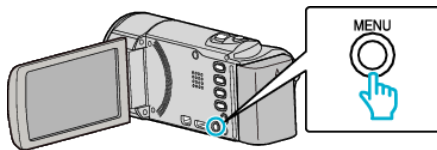

2 "表示設定"を選んで、OK を押す



3 "モニター明るさ"を選んで、OK を押す

