


## 本体後面

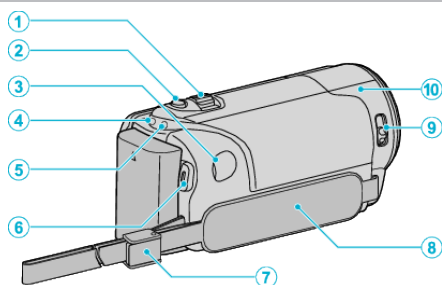

- 1 ズーム/音量レバー
  - 撮影中: 撮影の範囲を調節できます。
  - 動画再生中: 音量を調節します。
  - 一覧表示中: 前または後ろのページに移動します。
- 2 i.AUTO ボタン
  - インテリジェント・オートとマニュアル・モードを切り替えます。
- 3 DC 端子
  - AC アダプターとつないで充電をします。
- 4 ACCESS(アクセス)ランプ
  - 記録中や再生中に点灯/点滅します。  
バッテリーや AC アダプター、SD カードは取りはずさないでください。
- 5 POWER/CHARGE(電源/充電)ランプ
  - 点灯: 電源「入」
  - 点滅: 充電中
  - 消灯: 充電完了
- 6 START/STOP(録画/停止)ボタン(動画録画)/  
▶/|| (再生/一時停止)ボタン(動画再生)
  - 動画の撮影を開始/停止します。
  - 動画の再生を開始/一時停止します。
- 7 ストラップロック
  - グリップベルトを外してハンドストラップとして使うことができます。
- 8 グリップベルト
  - グリップベルトに手を通して、しっかりと固定します。
- 9 レンズカバースイッチ
  - レンズカバーを開閉します。
- 10 カメラセンサー
  - 動画の撮影中に、内部のセンサーを指などでふさがないようにしてください。