

SDフォーマット

SDカードのファイルをすべて消去(初期化)します。

設定	内容
ファイル	SDカードのすべてのファイルを消去します。
ファイル+管理番号	SDカードのすべてのファイルを消去し、フォルダ番号とファイル番号を「1」から始めます。


ご注意:

- SDカードが入っていないときは選べません。
- フォーマットすると、カード内のデータはすべて消えます。フォーマットする前に、カード内のすべてのファイルをパソコンなどにコピーしてください。
- フォーマットに時間がかかることがありますので、十分に充電したバッテリーをお使いになるか、ACアダプターを接続してください。


項目を表示するには

メモ:

カーソルを選択・移動するには、UP/<ボタンまたは DOWN/>ボタンを使用してください。

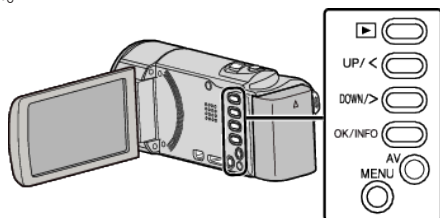

1 MENU を押す

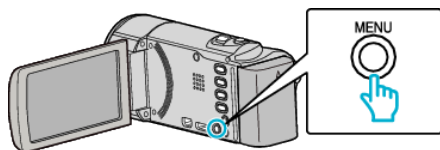

2 "メディア設定"を選んで、OK を押す



3 "SDフォーマット"を選んで、OK を押す



4 設定を変更し、OK を押す



5 "はい"を選んで、OK を押す

