


本体内側

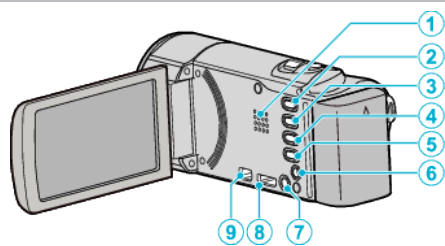

- 1 スピーカー
 - 動画の再生中に音が出ます。
- 2 再生/録画)ボタン
 - 撮影と再生を切り換えます。
- 3 UP/<ボタン
 - UP:スクロール/カーソルを上へ移動します。
 - <:早戻し
- 4 DOWN/>ボタン
 - DOWN:スクロール/カーソルを下へ移動します。
 - >:早送り
- 5 OK/INFO ボタン
 - 選択を決定します。/ファイル情報を表示します。
 - 撮影:撮影残量時間とバッテリー残量を表示します。
 - 再生:撮影日などのファイル情報を表示します。
- 6 AV 端子
 - テレビなどと接続するときに使用します。
- 7 MENU(メニュー)ボタン
- 8 HDMI ミニ端子
 - HDMI テレビと接続するときに使用します。
- 9 USB 端子
 - USB ケーブルを使ってパソコンとつなげます。