


바람소리제거

바람으로 발생하는 소음을 줄입니다.


설정	내용
꺼짐	기능을 해제합니다.
켜짐	기능을 활성화합니다.

항목 표시하기

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

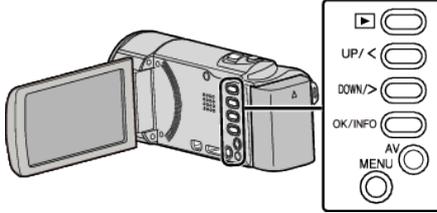

1 MENU 를 누릅니다.

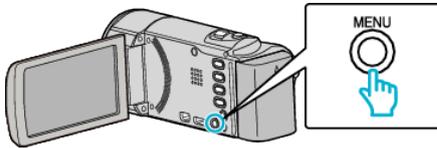

2 “바람소리제거” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

