

비디오 화질

비디오 화질을 설정합니다.

설정	내용	
LS	1280 x 720 픽셀 30 프레임/초	양질의 고화질로 녹화합니다(16:9).
LE	1280 x 720 픽셀 60 프레임/초	양질의 고화질로 장시간 녹화합니다 (16:9).
SSW	720 x 480 픽셀 30 프레임/초	양질의 표준 화질로 녹화합니다(16:9).
SEW	720 x 480 픽셀 60 프레임/초	양질의 표준 화질로 장시간 녹화합니다 (16:9).
SS	720 x 480 픽셀 30 프레임/초	표준 화질로 녹화합니다(4:3).
SE	720 x 480 픽셀 60 프레임/초	표준 화질로 장시간 녹화합니다(4:3).


메모 : _____

- 빠르게 움직이는 장면이나 밝기가 급변하는 장면을 녹화할 때는 “LS” 모드로 설정하여 노이즈를 방지합니다.
- 남은 녹화 시간 표시에서 비디오 화질을 변경할 수 있습니다.
UP/< 및 DOWN/> 버튼으로 비디오 화질을 선택하고 OK를 누릅니다.


항목 표시하기

메모 : _____

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

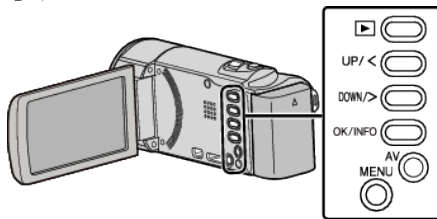

1 MENU를 누릅니다.

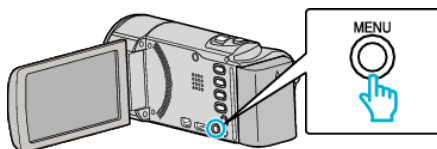

2 “비디오 화질”을 선택하고 OK를 누릅니다.

