


메뉴 조작하기

조작 버튼으로 메뉴를 설정합니다.

- 메뉴는 사용 중인 모드에 따라 다릅니다.

메모 : _____
 커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

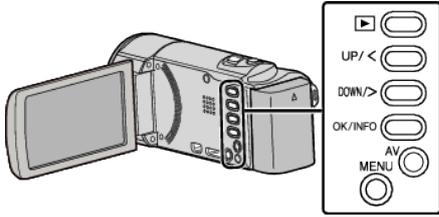

- 1 MENU 를 누릅니다.



- 2 원하는 메뉴를 선택하고 OK 를 누릅니다.



- 3 원하는 설정을 선택하고 OK 를 누릅니다.



메모 : _____
 • 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.
 모든 설정을 기본값으로 되돌리기: _____
 • 기본 설정 메뉴에서 “공장출하시 초기설정” 를 사용하여 설정합니다.