

날짜/시간설정

현재 시간을 재설정하거나 본 제품을 외국에서 사용할 때 현지 시간에 맞춥니다.

설정	내용
시계 설정	현재 시간을 재설정하거나 설정을 변경합니다.
지역 설정	본 제품을 외국에서 사용할 때 단순히 목적지를 선택하여 현지 시간에 맞춥니다.
DST 설정	여행 목적지에서의 일광 절약 시간 준수 여부를 정합니다.


메모 : _____

- 일광 절약 시간제는 여름에 일정 기간을 시계가 1 시간 일찍 가도록 정하는 제도입니다.
이 제도는 서구 국가에서 주로 시행합니다.


항목 표시하기

메모 : _____

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

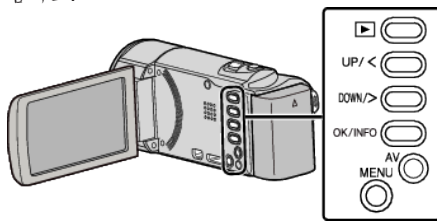

- 1 MENU 를 누릅니다.

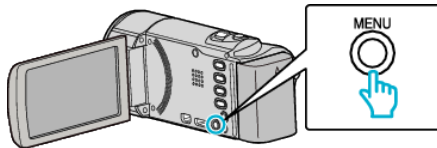

- 2 “날짜/시간설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

