


날짜 표시 배열


연, 월, 일 순서 및 시간 표시 형식(24 시제/12 시제)을 설정합니다.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

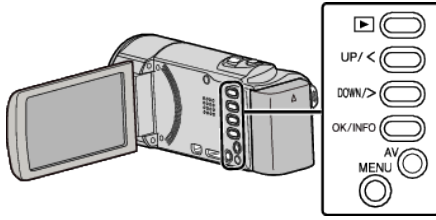

1 MENU 를 누릅니다.

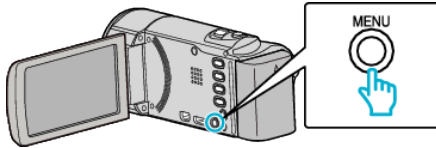


2 “디스플레이 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “날짜 표시 배열” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.




4 날짜와 시간 표시 형식을 설정합니다.

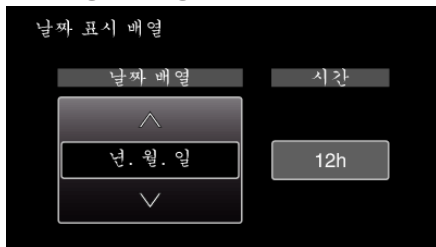

- 날짜 표시의 경우, 형식을 “월. 일. 년”, “년. 월. 일” 및 “일. 월. 년” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- 시간 표시의 경우, 형식을 “12h” 와 “24h” 중에서 어느 하나로 맞춥니다.
- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 설정 후 OK 를 누릅니다.

시계 설정 방식

본 제품의 시계 설정 방식은 모델에 따라 다릅니다.

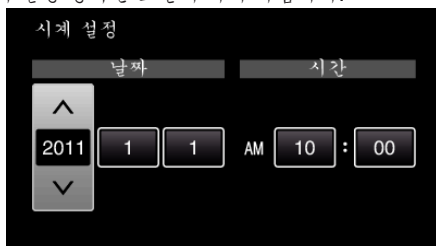

- “연, 월, 일, 시간” 의 순서는 날짜 표시 방식에 따라 달라집니다.