


작동음

작동음을 켜거나 끕니다.


설정	내용
꺼짐	작동음을 끕니다.
켜짐	작동음을 켭니다.

항목 표시하기


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/>
> 버튼을 누르십시오.

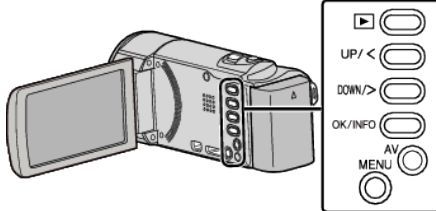

1 MENU 를 누릅니다.

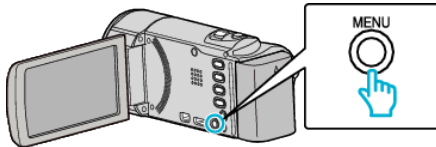

2 “기본 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

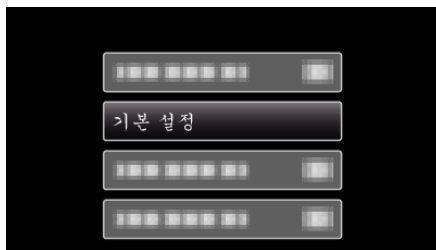

3 “작동음” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

