


TV 에 표시

아이콘과 날짜/시간이 TV 화면에 표시됩니다.


설정	내용
꺼짐	아이콘과 날짜/시간이 TV 에 표시되지 않습니다.
켜짐	아이콘과 날짜/시간이 TV 에 표시됩니다.

항목 표시하기


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/>
> 버튼을 누르십시오.

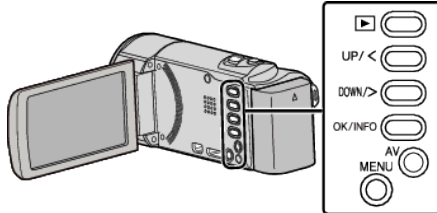

1 MENU 를 누릅니다.

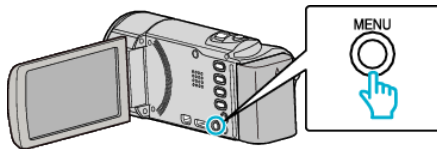

2 “연결 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

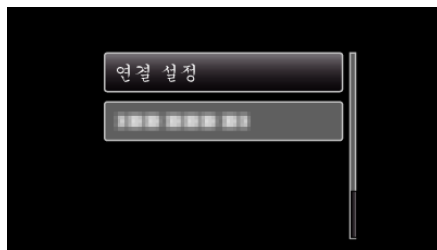

3 “TV 에 표시” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

