


## 지능형 자동 모드로 비디오 촬영하기


지능형 자동 모드를 사용하면 자세히 설정하지 않아도 녹화할 수 있습니다. 노출과 초점 같은 설정이 촬영 조건에 맞게 자동으로 조절됩니다.

- 역광(A), 야경(N), 인물(M) 등과 같은 특정 촬영 장면의 경우, 해당 아이콘이 화면에 표시됩니다.
- 중요한 장면을 촬영하기 전에 시험 촬영을 하는 것이 좋습니다.


메모 : 커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

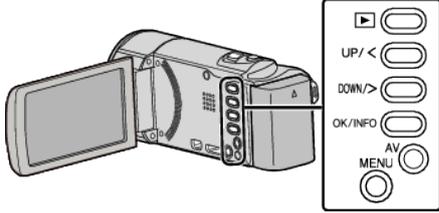

1 렌즈 커버를 엽니다.

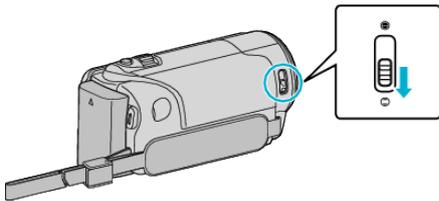


2 LCD 모니터를 엽니다.

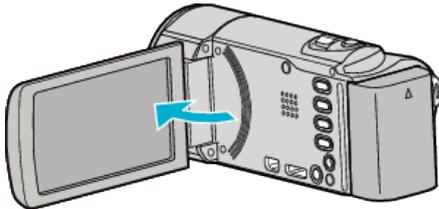


- 제품이 켜지고 비디오 모드 아이콘이 나타납니다.
- LCD 모니터를 닫으면 본 제품이 꺼집니다.

3 녹화 모드가 지능형 자동인지 확인합니다.

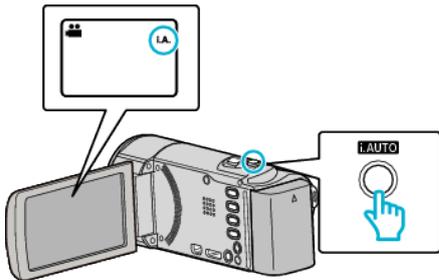


- 모드가 M 수동이라면 i.AUTO 버튼을 눌러 변경합니다. 누를 때마다 모드가 지능형 자동과 수동 사이에서 바뀝니다.

4 녹화를 시작합니다.

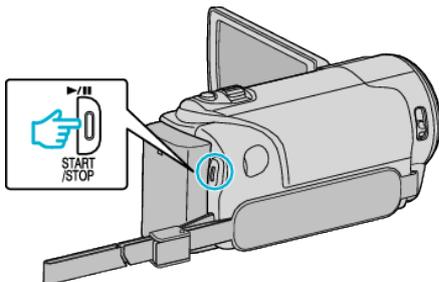

- 다시 누르면 정지합니다.

## 비디오 녹화 시 표시

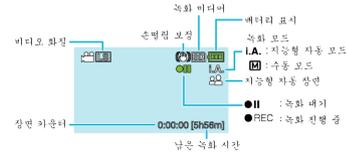

| 표시 아이콘          | 설명   |
|-----------------|--|
| 녹화 모드           | i.AUTO 버튼을 누르면 녹화 모드가 i.A.(지능형 자동)와 M(수동) 사이에 전환됩니다.               |
| 비디오 화질          | 녹화 메뉴에서 선택된 "비디오 화질" 설정의 아이콘이 표시됩니다.                               |
| 남은 녹화 시간        | 비디오 녹화 시 남은 시간을 표시합니다.   |
| ● REC 녹화 진행 중   | 비디오 녹화가 진행 중일 때 나타납니다.   |
| ●    녹화 대기      | 비디오 녹화가 일시 중지될 때 나타납니다.  |
| 장면 카운터 (녹화된 시간) | 현재 녹화 중인 비디오의 경과 시간을 표시합니다.  |
| 녹화 미디어          | 녹화 미디어의 아이콘이 표시됩니다.  |
| 배터리 표시          | 대략적인 잔여 배터리 전력을 표시합니다. OK/INFO 버튼을 누르면 배터리 전력의 상태가 자세히 표시될 수 있습니다. |
| 손떨림 보정          | 카메라 흔들림 감소 여부를 정합니다.   |

# 녹화하기

## ■ 지능형 자동 장면

| 표시 아이콘   | 설명   |
|--|--|
|    | 피사체를 클로즈업하고 배경을 흐리게 처리합니다.                           |
|    | 줌 레벨을 광각(W) 쪽으로 조절하면 인물과 배경에 모두 초점을 맞춥니다.            |
|    | 먼 거리에서 초점을 맞추고 선명한 이미지를 캡처합니다.                       |
|    | 주위가 어두울 때 감도를 올리거나 플래시를 사용하지 않고 피사체를 캡처합니다.          |
|    | 셔터 속도를 평소보다 더 느리게 하여 야간 장면을 재생합니다.                   |
|    | 배경 햇빛이 너무 강하므로 피사체를 어둡게 하지 않고 파란 하늘과 바다를 생생하게 재생합니다. |
|    | 가까운 물체에 초점을 맞추고 색상을 생생하게 재생합니다.                      |
|    | 나무의 녹색을 선명하게 재생합니다.                                  |
|    | 새빨간 저녁놀을 재생합니다.                                      |
|    | 피사체가 역광에 너무 어둡게 나오지 않도록 설정을 조정합니다.                   |
|    | 인물이 선명하게 나오고 배경색이 생생하게 재생되도록 플래시를 사용합니다.             |
|  | 가까운 물체에 초점을 맞추고 플래시를 사용하여 색상을 생생하게 재생합니다.            |

- 메모 : \_\_\_\_\_
- 장면은 촬영 조건에 따라 감지되어 지능형 자동 모드로 자동 조정될 수 있습니다.
  - 일부 기능은 촬영 조건에 따라 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다.

## 유용한 녹화 설정

- 녹화를 위한 가로세로비는 16:9 와 4:3 간에 전환할 수 있습니다.
- “퀵 리스타트” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있으면 LCD 모니터를 닫아 전원이 꺼지고 나서 5 분 안에 다시 모니터를 열면 본 제품이 즉시 켜집니다.
- “자동 전원 꺼짐” 이 “켜짐” 으로 설정되어 있으면 본 제품이 5 분간 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다. (배터리 팩을 사용하는 경우에만 해당)
- “얼굴 인식 AE/AF” 가 “켜짐”(기본값 설정)으로 설정되어 있으면 본 제품이 얼굴을 인식하고 밝기와 초점을 자동으로 조절하여 얼굴을 더욱 선명하게 촬영합니다.

- 주의 : \_\_\_\_\_
- 렌즈가 직사일광을 받지 않게 하십시오.
  - 비나 눈이 올 때 또는 욕실 같이 습기가 많은 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
  - 습도가 높거나 먼지가 많은 곳 그리고 증기나 연기에 직접 노출되는 곳에서 본 제품을 사용하지 마십시오.
  - 액세스 램프가 켜져 있을 때는 배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오. 기록된 데이터를 읽지 못하게 될 수도 있습니다.
  - 녹화한 중요 데이터를 백업하십시오.  
중요한 녹화 데이터는 DVD 나 기타 녹화 미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다.  
JVC 는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

- 메모 : \_\_\_\_\_
- 촬영을 시작하기 전에 미디어의 잔여 녹화 시간을 확인하십시오. 공간이 충분하지 않으면 데이터를 컴퓨터나 디스크로 이동(복사)하십시오.
  - 녹화 후에 반드시 복사본을 만드십시오!
  - 녹화는 제품 규격에 따라 12 시간 이상 연속 할 수 없으므로 자동으로 중지됩니다.  
(녹화를 재개하려면 시간이 걸릴 수도 있습니다.)
  - 장시간 녹화의 경우 파일 크기가 4GB 를 넘으면 2 개 이상의 파일로 분할됩니다.
  - 본 제품을 AC 어댑터에 연결하면 실내에서 장시간 녹화할 수 있습니다.