뒷면

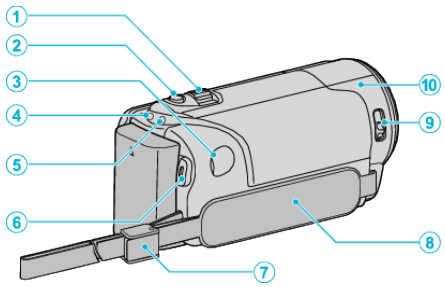

1 줌/볼륨 레버
- 촬영 시: 촬영 범위를 조절합니다.
- 비디오 재생 시: 볼륨을 조절합니다.
- 색인 화면 표시 중: 다음 또는 이전 페이지로 이동합니다.

2 i.AUTO 버튼
- 지능형 자동 모드와 수동 모드 간에 전환합니다.

3 DC 커넥터
- AC 어댑터를 연결하여 배터리를 충전합니다.

4 ACCESS (액세스) 램프
- 녹화 또는 재생 시 불이 들어오거나 깜박입니다.
  배터리 팩이나 AC 어댑터, SD 카드를 분리하지 마십시오.

5 POWER/CHARGE (전원/충전) 램프
- 점등: 전원 “켬”
- 점멸: 충전 진행 중
- 소등: 충전 완료

6 START/STOP 버튼(비디오 녹화) /
▶/❚❚ (재생/일시 중지) 버튼(비디오 재생)
- 비디오 녹화를 시작/중지합니다.
- 비디오 재생을 시작/일시 중지합니다.

7 스트랩 잠금
- 손잡이 벨트를 풀러 핸드 스트랩으로 사용할 수 있게 합니다.

8 손잡이 벨트
- 손잡이 벨트 사이로 손을 집어 넣어 본 제품을 단단히 잡습니다.

9 렌즈 커버 스위치
- 렌즈 커버를 열고 닫습니다.

10 카메라 센서
- 비디오 녹화 시 손가락으로 내부 센서를 가리지 마십시오.