

### SD 카드 포맷

SD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.


설정	내용
파일	SD 카드의 모든 파일을 삭제합니다.
파일 + 관리 번호	SD 카드의 모든 파일을 삭제하고 폴더와 파일 번호를 "1" 로 재설정합니다.

주의 : \_\_\_\_\_


- SD 카드가 삽입되어 있지 않으면 실행할 수 없습니다.
- 포맷 시 카드의 모든 데이터가 삭제됩니다. 카드에 있는 모든 파일을 컴퓨터로 복사한 다음 포맷하십시오.
- 포맷 절차는 시간이 걸릴 수도 있으므로 배터리 팩을 완전히 충전하거나 AC 어댑터를 연결하십시오.

### 항목 표시하기


메모 : \_\_\_\_\_  
 커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

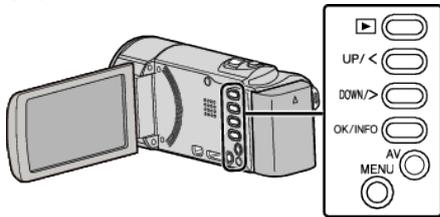

1 MENU 를 누릅니다.

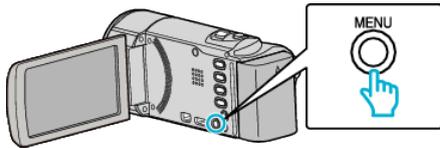


2 “미디어 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

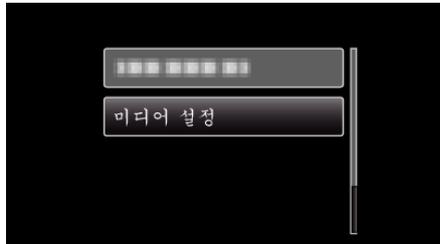

3 “SD 카드 포맷” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 원하는 설정을 선택하고 OK 를 누릅니다.

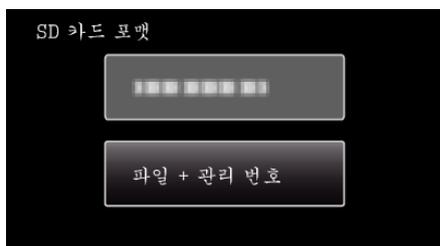

5 “예” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

