


## 표시 언어 변경하기

표시 언어를 변경할 수 있습니다.

메모 :  
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

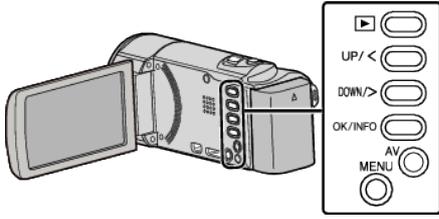

1 MENU 를 누릅니다.




2 “디스플레이 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.




- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

3 “LANGUAGE” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

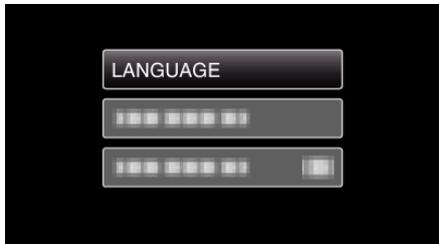

- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

4 원하는 언어를 선택하고 OK 를 누릅니다.

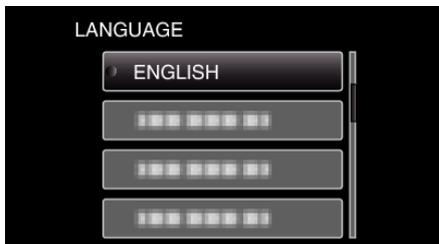

- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.