


선택한 파일 삭제하기


선택한 파일을 삭제합니다.

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

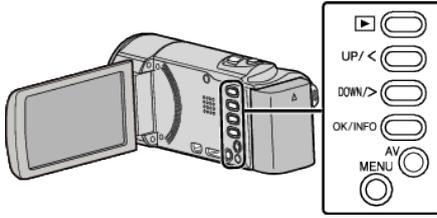


주의 :
● 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.

1 재생 모드를 선택합니다.

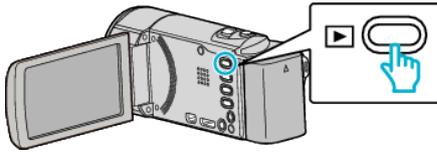


2 MENU 를 누릅니다.

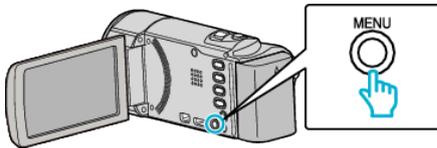

3 “삭제” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “파일 선택” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

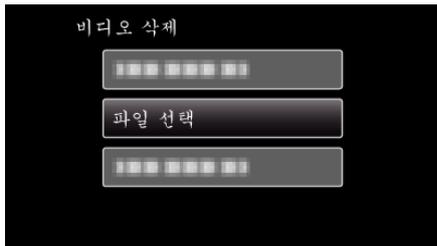


5 삭제할 파일을 선택하고 OK 를 누릅니다.




- UP/< 또는 DOWN/>를 눌러 파일을 선택합니다.
- 삭제 마크가 선택한 파일에 나타납니다.
삭제 마크를 제거하려면 OK 를 다시 누르십시오.
- 색인 화면에서 다음 페이지로 이동하려면 [] (쭈) 레버를 밟니다.

6 삭제할 파일을 모두 선택한 후 MENU 를 누릅니다.

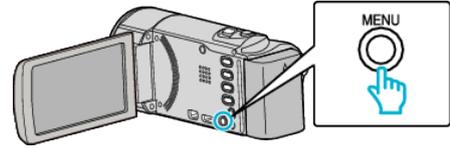

7 “실행” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

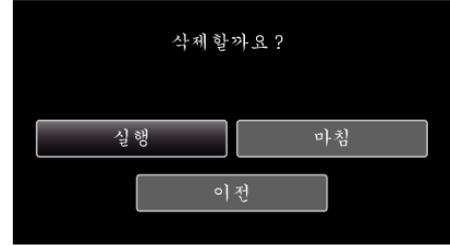

- 삭제 후 OK 를 누릅니다.
- 삭제를 취소하려면 “마침” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.
- 이전 화면으로 돌아가려면 “이전” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

메모 :
● 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.