


장면 선택


자주 접하는 일반적인 장면을 가장 적합한 설정으로 촬영할 수 있습니다.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

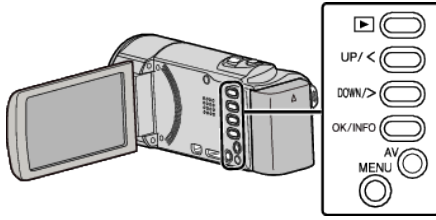


1 MENU 를 누릅니다.

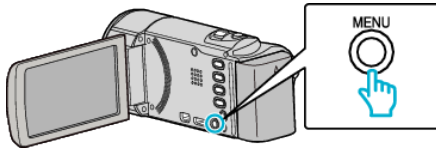


2 “매뉴얼 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “장면 선택” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

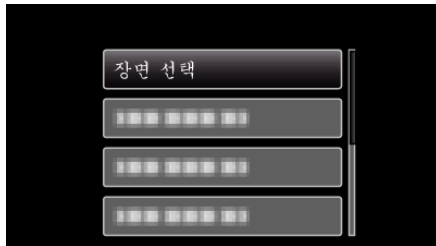

4 장면을 선택하고 OK 를 누릅니다.

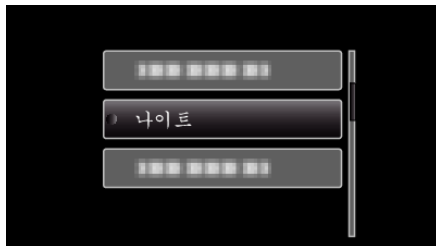

• 설정 후 OK 를 누릅니다.

*이미지는 예시용에 한합니다.

설정	효과
나이트	주위가 어두울 때 게인을 높이고 느린 셔터로 장면을 자동으로 밝게 합니다. 카메라 흔들림을 방지하려면 삼각대를 사용하십시오. OFF ON
스포츠라이트	조명을 받은 사람이 너무 밝게 보이지 않게 합니다. OFF ON