


모든 파일 삭제하기

모든 파일을 삭제합니다.

메모 :


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

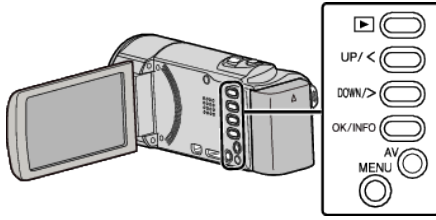


주의 :

- 삭제한 파일은 복원할 수 없습니다.


1 재생 모드를 선택합니다.

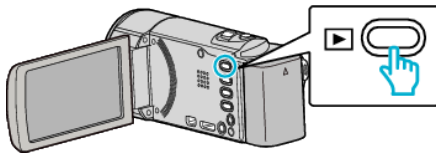


2 MENU 를 누릅니다.

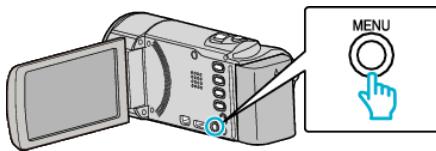


3 “삭제” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

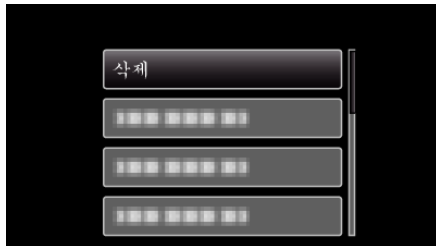

4 “모두 삭제” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

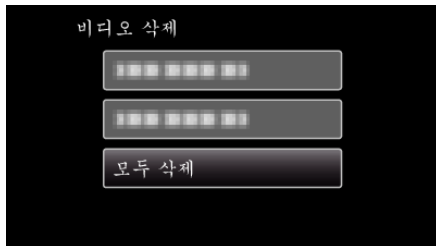

5 “예” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

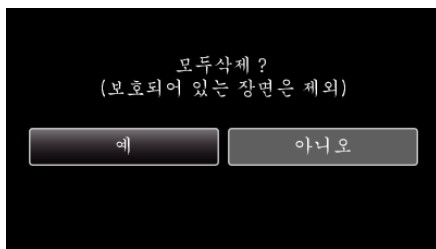

- 삭제 후 OK 를 누릅니다.
- 삭제를 취소하려면 “아니오” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

메모 :

- 보호된 파일은 삭제할 수 없습니다.
- 파일을 삭제하기 전에 보호를 해제하십시오.