



남은 녹화 시간/배터리 전력

SD 카드의 잔여 비디오 녹화 시간은 물론 잔여 배터리 전력도 확인할 수 있습니다.


메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

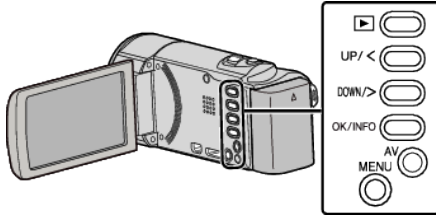


1 LCD 모니터를 엽니다.

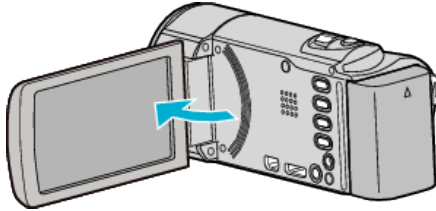

2 OK/INFO 를 누릅니다.

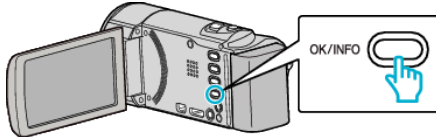


3 남은 녹화 시간을 표시합니다.

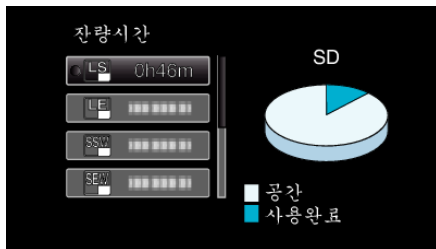

- 잔여 배터리 전력을 표시하려면 OK/INFO 를 누릅니다.
- 표시를 종료하려면 MENU 를 누릅니다.

4 잔여 배터리 전력을 표시합니다.

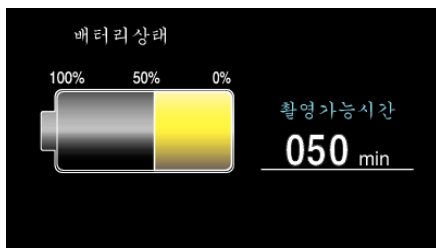

- 표시를 종료하려면 MENU 를 누릅니다.
- AC 어댑터가 연결되어 있으면 잔여 배터리 전력이 표시되지 않습니다.

메모 : _____

- 남은 녹화 시간 표시에서 비디오 화질을 변경할 수 있습니다.
UP/< 및 DOWN/> 버튼으로 비디오 화질을 선택하고 OK 를 누릅니다.

녹화하기

대략적인 비디오 녹화 시간

화질	SDHC/SDXC 카드					
	4GB	8GB	16GB	32GB	48GB	64GB
LS	40 분	1 시간 30 분	3 시간 10 분	6 시간 30 분	9 시간 30 분	13 시간
LE	1 시간 50 분	3 시간 40 분	7 시간 20 분	15 시간 10 분	22 시간 20 분	30 시간 20 분
SSW/SS	1 시간 20 분	2 시간 50 분	5 시간 40 분	11 시간 30 분	17 시간	23 시간
SEW/SE	2 시간 50 분	5 시간 50 분	11 시간 40 분	23 시간 50 분	35 시간 10 분	47 시간 40 분

- LS/LE: 고화질(1280 x 720 픽셀, 16:9)
- SSW/SEW: 표준 화질(720 x 480 픽셀, 16:9)
- SS/SE: 표준 화질(720 x 480 픽셀, 4:3)
- 실제 녹화 시간은 촬영 환경에 따라 단축될 수도 있습니다.

대략적인 녹화 시간(배터리 사용 시)

배터리 팩	실제 녹화 시간	연속 녹화 시간
BN-VG107KR (제공됨)	40 분	1 시간 5 분
BN-VG114KR	1 시간 15 분	2 시간 10 분
BN-VG121KR	1 시간 55 분	3 시간 15 분

- 이상은 “모니터 밝기” 가 “3”(표준)으로 설정된 경우의 값입니다.
- 줌 기능을 사용하거나 녹화를 반복 중단하면 실제 녹화 시간은 더 단축될 수도 있습니다.
(예상 녹화 시간의 3 배에 해당하는 배터리 팩을 준비하는 것이 좋습니다.)