


여행 시계를 현지 시간으로 설정하기

“날짜/시간설정”의 “지역 설정”에서 여행 목적지를 선택하여 날짜와 시간 표시를 현지 시간으로 변경하십시오.
 여행에서 돌아오고 나서 지역 설정을 원래대로 변경하십시오.

메모 :
 커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

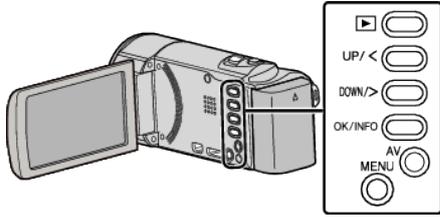

1 MENU 를 누릅니다.



2 “날짜/시간설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.




- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

3 “지역 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

4 UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 여행 지역을 선택하고 OK 를 누릅니다.

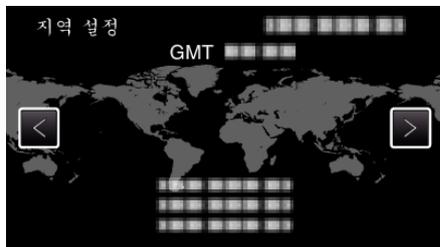

- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

메모 :
 • “지역 설정” 을 정하면 해당 시차로 시간이 변경됩니다.
 본국으로 돌아오고 나서 처음에 설정했던 지역을 다시 선택하여 시간을 원래대로 되돌리십시오.