


DVD 녹화기나 VCR 에 연결하여 파일 더빙하기

DVD 녹화기나 VCR 에 연결하여 비디오를 표준 화질로 더빙할 수 있습니다.

- TV, DVD 녹화기, VCR 등의 사용설명서도 참조하십시오.

1 VCR/DVD 녹화기에 연결합니다.

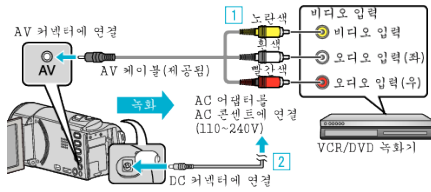


1 제공된 AV 케이블로 연결합니다.

2 AC 어댑터를 본 제품에 연결합니다.

- AC 어댑터를 연결하면 본 제품의 전원이 자동으로 켜집니다.
- 반드시 제공된 JVC AC 어댑터를 사용하십시오.

2 재생 모드를 선택합니다.

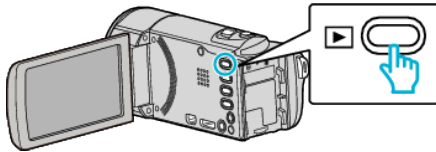

3 TV/VCR 로 녹화 준비를 합니다.

- 호환되는 외부 입력으로 전환합니다.
- DVD-R 이나 비디오 테이프를 넣습니다.

4 본 제품으로 재생 준비를 합니다.

- “연결 설정” 메뉴에서 “비디오 출력” 을 연결 TV 의 가로세로 비(“4:3” 또는 “16:9”)로 설정합니다.
- 더빙 시 날짜를 포함하려면 “연결 설정” 메뉴에서 “TV 에 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.
- 재생 메뉴에서 “화면상 표시” 를 “켜짐” 으로 설정합니다.

5 녹화를 시작합니다.

- 본 제품에서 재생을 시작하고 녹화기의 녹화 버튼을 누릅니다.
- 재생이 끝나면 녹화를 중지합니다.

주의 : _____

- 본 제품을 DVD 에 연결하여 파일을 복사하는 기능은 지원되지 않습니다.