


화이트 밸런스 설정하기


광원에 맞게 색조를 설정할 수 있습니다.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

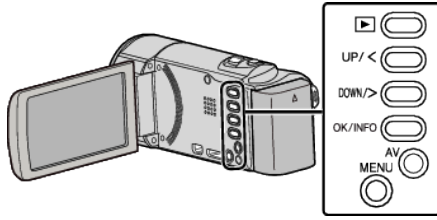

1 MENU 를 누릅니다.

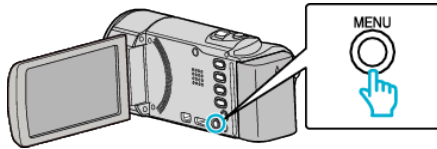

2 “매뉴얼 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “화이트 밸런스” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 화이트 밸런스 설정을 선택하고 OK 를 누릅니다.



설정	내용
자동	자연색으로 자동 조절합니다.
수동	부자연스러운 색상 문제가 해결되지 않을 때 이 기능을 사용합니다.
맑음	맑은 날 야외에서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.
흐림	흐린 날이나 그늘에서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.
할로겐 조명	비디오 조명 같은 조명 아래서 촬영할 때 이 기능을 설정합니다.

수동 사용하기

1 흰 종이가 화면을 가득 채우도록 렌즈 앞에 흰 종이를 놓습니다.

2 “수동” 를 선택하고 OK 에 손가락을 대고 있습니다.

• 커서가 깜박입니다.

3 메뉴가 사라진 후 OK 에서 손가락을 뗍니다.