



### SD 카드 넣기

시중에서 구매할 수 있는 SD 카드를 넣고 녹화를 합니다.


1 LCD 모니터를 닫습니다.

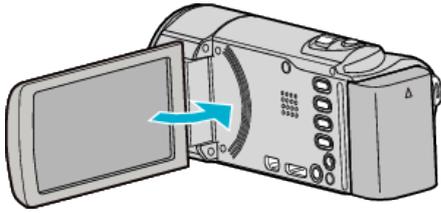

2 커버를 엽니다.

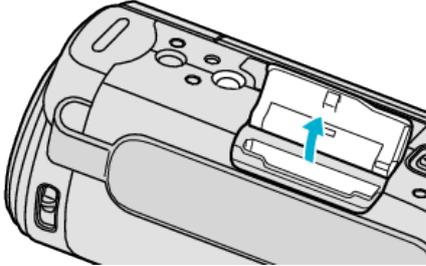


3 SD 카드를 넣습니다.

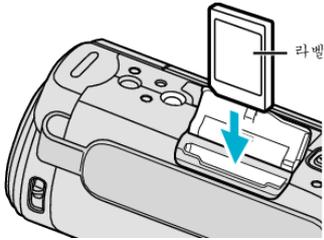

• 라벨이 바깥쪽을 향하게 하여 넣습니다.

### 카드 빼기

SD 카드를 안으로 한 번 누른 다음 위로 똑바로 당깁니다.

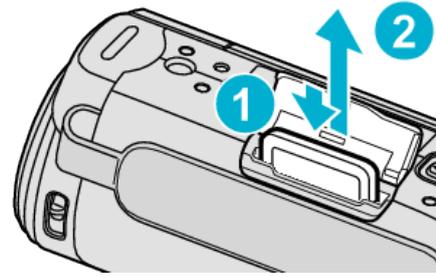

#### 경고

- 카드를 잘못된 방향으로 넣지 마십시오. 본 제품과 카드가 손상될 수도 있습니다.
- 본 제품의 전원을 끈 다음 카드를 넣거나 빼십시오.
- 카드를 삽입할 때 금속 접촉 부위를 만지지 마십시오.

메모 :

- 다른 장치에서 사용된 적이 있는 카드를 사용하려면 미디어 설정에서 "SD 카드 포맷" 을 사용하여 카드를 포맷(초기화)해야 합니다.