

## HDMI 출력

본 제품이 TV 에 연결되어 있으면 HDMI 커넥터의 출력을 설정합니다.

| 설정   | 내용                                      |
|------|-----------------------------------------|
| 자동   | 대개 “자동” 을 선택하는 것이 좋습니다.                 |
| 480p | 비디오가 “자동” 으로 올바르게 출력되지 않을 때 이것을 선택하십시오. |


메 모 : \_\_\_\_\_

- 1080p 호환 TV 가 재생 모드에서 본 제품에 연결되어 있으면 “1080p” 가 LCD 모니터에 표시됩니다.


## 항목 표시하기

메 모 : \_\_\_\_\_


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

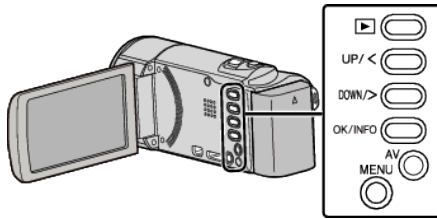

- 1 MENU 를 누릅니다.

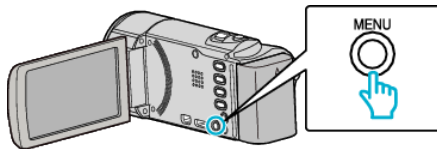

- 2 “연결 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

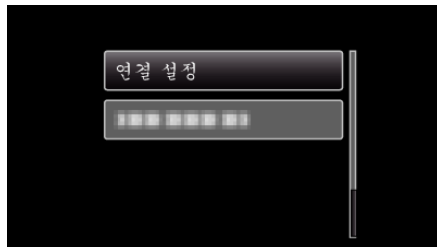

- 3 “HDMI 출력” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

