


시계 재설정하기


메뉴의 “날짜/시간설정” 으로 시계를 설정합니다.

메모 :


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

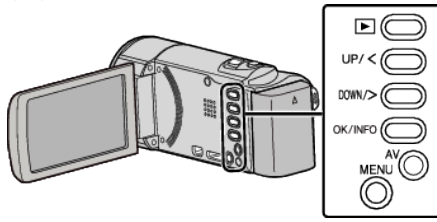

1 MENU 를 누릅니다.

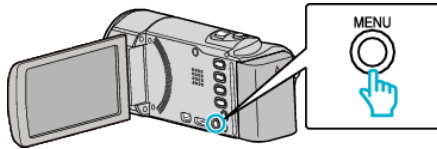

2 “날짜/시간설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

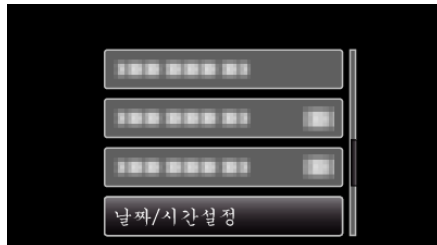

- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

3 “시계 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.




- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

4 날짜와 시간을 설정합니다.



- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 설정값을 조절하고 OK 를 눌러 확인합니다. 커서가 다음 항목으로 이동합니다.
- 이 단계를 반복하여 연, 월, 일, 시간, 분을 입력합니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.

5 UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 거주 지역을 선택하고 OK 를 누릅니다.

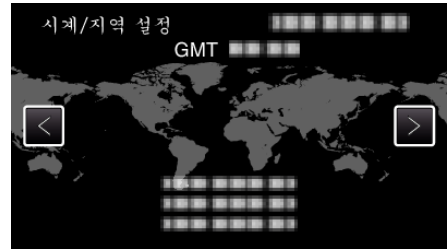

- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU 를 누릅니다.