



초점을 수동으로 조절하기

지능형 자동에서 초점이 선명하지 않거나 초점을 수동으로 맞추고 싶을 때 이 기능을 설정합니다.

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

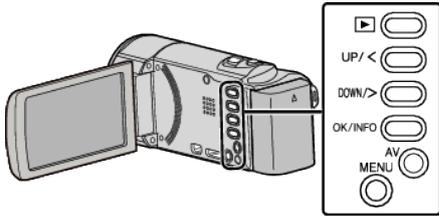

1 MENU 를 누릅니다.

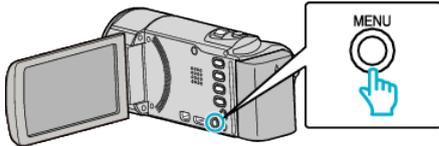


2 “매뉴얼 설정” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



3 “포커스” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “수동” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

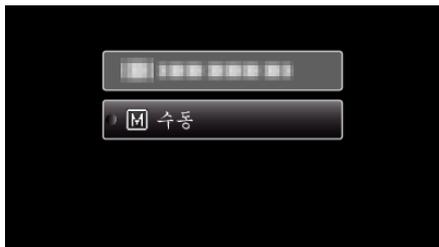

5 UP/< 및 DOWN/> 버튼으로 초점을 맞춥니다.



- UP/<를 누르면 먼 피사체에 초점이 잡힙니다.
- DOWN/>를 누르면 가까운 피사체에 초점이 잡힙니다.

6 OK 를 눌러 결정합니다.



메모 :

- 망원(T)으로 초점이 잡힌 피사체는 광각(W)으로 축소되어도 초점을 유지합니다.