



현재 표시된 파일 보호하기

현재 표시된 파일을 보호하거나 보호를 해제합니다.

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

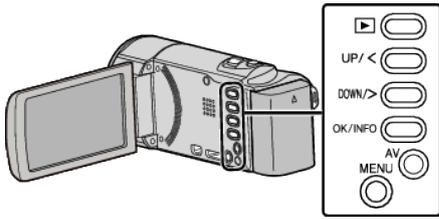


1 재생 모드를 선택합니다.

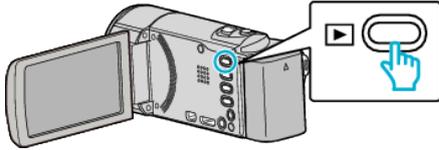

2 MENU 를 누릅니다.




3 “보호/취소” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

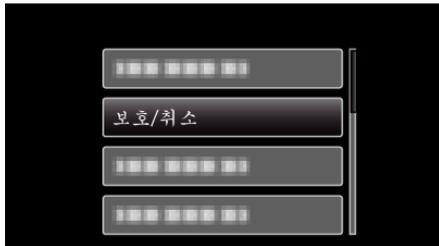

4 “현재파일보호” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



5 보호할 파일을 확인하고 “예” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

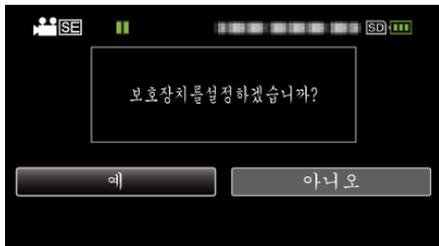

- 보호할 파일이 이 화면에 나타납니다.
- 보호를 취소하려면 “아니오” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.
- 줌 레버를 눌러 이전 또는 다음 파일을 선택합니다.
- 설정 후 OK 를 누릅니다.
- 화면을 종료하려면 MENU 를 누릅니다.