


측면

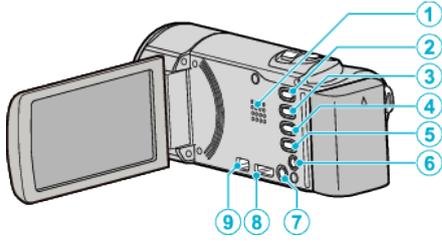

- 1 스피커
 - 비디오 재생 시 소리를 출력합니다.
- 2  (재생/녹화) 버튼
 - 녹화 모드와 재생 모드 간 전환합니다.
- 3 UP/< 버튼
 - UP: 아이콘 상의 커서를 위로 스크롤하거나 이동합니다
 - <: 역방향 탐색
- 4 DOWN/> 버튼
 - DOWN: 아이콘 상의 커서를 아래로 스크롤하거나 이동합니다
 - >: 정방향 탐색
- 5 OK/INFO 버튼
 - 선택을 확인합니다. / 정보를 다음과 같이 표시합니다.
 - 녹화: 남은 시간과 배터리 전력을 표시합니다.
 - 재생: 녹화 날짜 같은 파일 정보를 표시합니다.
- 6 AV 커넥터
 - TV 등에 연결합니다.
- 7 MENU(메뉴) 버튼
- 8 HDMI 미니 커넥터
 - HDMI TV 에 연결합니다.
- 9 USB 커넥터
 - USB 케이블로 컴퓨터에 연결합니다.