



카메라 흔들림 줄이기

손떨림 보정을 설정하면 촬영 시 카메라의 흔들림을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

메모 :
커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

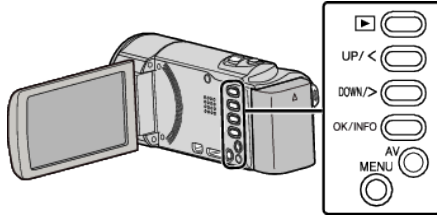

1 MENU 를 누릅니다.

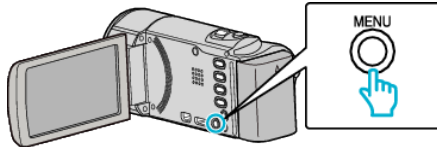

2 “손떨림보정”(손떨림 보정)을 선택하고 OK 를 누릅니다



3 “켜” 또는 “켜(AIS)” 을 눌러 손떨림 보정을 활성화하고 OK 를 누릅니다.



표시	설정
꺼짐	손떨림 보정을 해제합니다.
켜	정상 촬영 조건에서 카메라 흔들림이 감소됩니다.
켜(AIS)	광각 쪽에서 밝은 장면을 촬영할 때 카메라의 흔들림이 더욱 효과적으로 감소됩니다. 광각쪽에 한합니다(약 5x).

메모 :

- 본 제품을 삼각대에 놓고 동작이 거의 없는 피사체를 촬영할 때는 손떨림 보정을 “꺼짐” 으로 설정하는 것이 좋습니다.
- 카메라가 지나치게 흔들리면 완전 보정이 가능하지 않을 수도 있습니다.
- 이 설정은 비디오 녹화에만 효과적입니다.