


비디오 재생하기


녹화된 비디오를 색인 화면(섬네일 표시)에서 선택하고 재생할 수 있습니다.

1 재생 모드를 선택합니다.

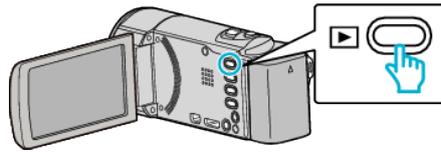

- ▶ 버튼을 다시 누르면 녹화 모드로 돌아갑니다.

2 원하는 비디오를 선택하고 OK 또는 ▶/||를 누릅니다.

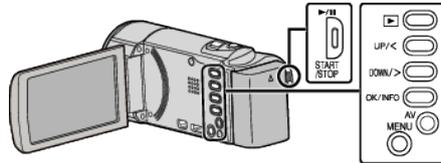

- ▶/|| 버튼을 누르면 재생이 중지(일시 중지)됩니다.
- 색인 화면으로 돌아가려면 재생이 일시 중지된 상태에서 [▶/||] (중지) 레버를 밟습니다.
- 색인 화면에서 다음 페이지로 이동하려면 [▶/||] (중지) 레버를 밟습니다.
- 고화질과 표준 화질로 녹화된 비디오는 색인 화면에 따로따로 표시됩니다. 재생 모드를 선택하기 전, 고화질로 녹화된 비디오를 보려면 녹화 메뉴에서 "비디오 화질" 을 "LS" 또는 "LE" 로 설정하고, 표준 화질로 녹화된 비디오를 보려면 "SSW", "SS", "SEW" 나 "SE" 로 설정하십시오.

비디오 재생용 조작 버튼/레버

색인 화면 표시 중

조작 버튼/레버	설명
UP/< DOWN/>	커서를 선택/이동합니다
OK/INFO ▶/	비디오를 재생합니다
중지 T/W	다음 또는 이전 페이지로 이동합니다

비디오 재생 시

조작 버튼/레버	비디오 재생 시	비디오 일시 중지 시
▶/	일시 중지	재생
중지 [▶/]	-	중지(섬네일 표시로 돌아갑니다)
중지 T / 음량+	음량을 높입니다	-
중지 W / 음량-	음량을 낮춥니다	-
UP/<*	역방향 탐색	역방향으로 프레임별 재생
DOWN/>*	정방향 탐색	정방향으로 프레임별 재생

*누르고 있으면 느린 재생이 시작됩니다.


메모 : _____

- 녹화 날짜별로 특정 파일을 검색할 수 있습니다.

주의 : _____

- 녹화된 중요 데이터를 백업하십시오.
중요한 녹화 데이터는 DVD 나 기타 녹화 미디어에 복사하여 보관하는 것이 좋습니다.
JVC 는 데이터 손실을 책임지지 않습니다.

비디오 음량 조절하기



녹화 날짜 및 기타 정보 확인하기

선택한 파일의 녹화 날짜와 분량을 표시할 수 있습니다.

- 1 재생을 일시 중지합니다.
- 2 OK/INFO 를 누릅니다.

