


모든 파일 보호 해제하기


모든 파일의 보호를 해제합니다.

메모 :


커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

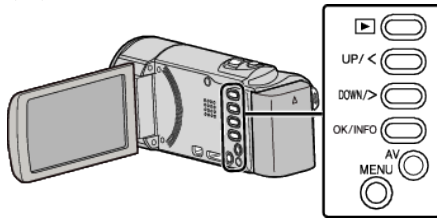

1 재생 모드를 선택합니다.

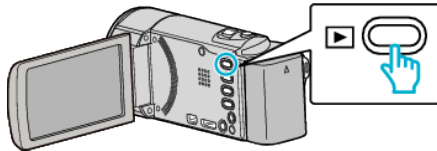


2 MENU 를 누릅니다.

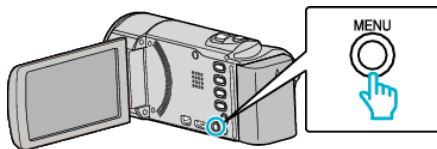


3 “보호/취소” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.



4 “모두취소” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

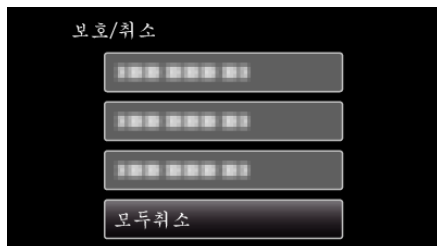

5 “예” 를 선택하고 OK 를 누릅니다.

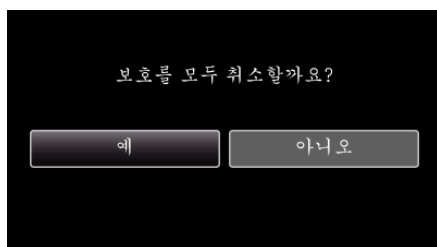

- 보호를 해제하고 나서 OK 를 누릅니다.