

## 놀이공원


가족 모두의 웃는 얼굴을 더 많이 촬영하세요!



### ■ <역광 보정을 사용하지 않을 때>



### 움직이는 피사체의 비디오 촬영하기

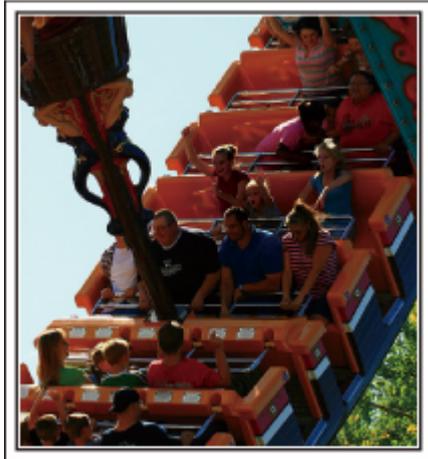

동작에 변화가 있는 시나리오는 비디오 촬영에 적합합니다. 얼굴 표정이나 목소리가 놀람과 기쁨으로 급격히 변하는 상황이 이에 해당합니다.

\*놀이기구에서 촬영을 금지하는 놀이공원도 있습니다. 반드시 사전에 확인하십시오.

- [예] 회전목마, 전동차, 커피잔 등

### ■ <역광 보정을 사용할 때>



### 소리쳐 부를 때 응답하는 모습 담기



손을 흔들지도 않고 웃지도 않는 비디오는 나중에 볼 때 따분할 뿐만 아니라 캠코더의 오디오 녹음 기능을 무용지물로 만듭니다.

녹화할 때, 두 손을 열심히 흔들거나 “재밌니?” 같은 말을 외치면서 반응을 더 많이 유도하십시오.

### 역광 보정 기능을 이용한 고급 작동

피사체의 얼굴이 역광을 받고 있거나 표정을 분명히 볼 수 없을 때 역광 보정 기능을 사용하면 유용합니다.

얼굴이 너무 어둡게 보이면 “역광 보정”을 설정하여 전체 이미지의 밝기를 높입니다. 그늘 아래 있는 얼굴 표정도 밝고 선명하게 포착할 수 있습니다.