


시계 설정

본 제품 구매 후 처음 전원을 켤 때, 본 제품을 장기간 사용하지 않았을 때 또는 시계가 아직 설정되지 않았을 때 “날짜와 시간을 설정하세요!” 화면이 나타납니다.


녹화 전 시계를 설정하십시오.

메모 :

커서를 위/왼쪽 또는 아래/오른쪽으로 선택/이동하려면 UP/< 또는 DOWN/> 버튼을 누르십시오.

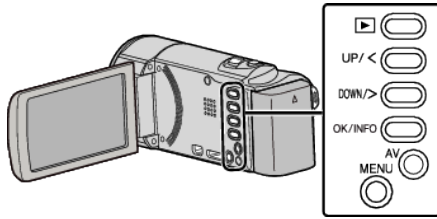


1 LCD 모니터를 엽니다.

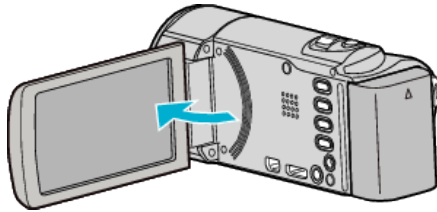

- 본 제품이 켜집니다.
- LCD 모니터를 닫으면 본 제품이 꺼집니다.

2 “예”를 선택하고 “날짜와 시간을 설정하세요!” 이 표시되면 OK를 누릅니다.

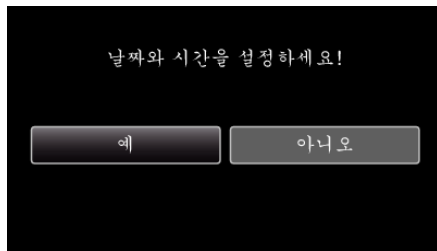


- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 커서를 움직입니다.

3 날짜와 시간을 설정합니다.



- UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 설정값을 조절하고 OK를 눌러 확인합니다. 커서가 다음 항목으로 이동합니다.
- 이 단계를 반복하여 연, 월, 일, 시간, 분을 입력합니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU를 누릅니다.

4 UP/< 또는 DOWN/>을 눌러 거주 지역을 선택하고 OK를 누릅니다.

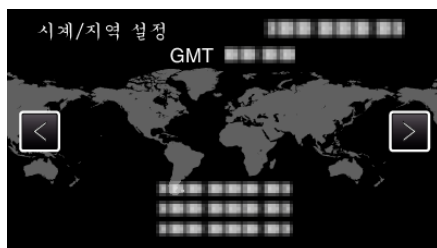

- 도시명과 시차가 표시됩니다.
- 취소하고 이전 화면으로 돌아가려면 MENU를 누릅니다.

메모 :

- 시계는 나중에 다시 설정할 수 있습니다.

- 본 제품을 외국에서 사용할 때는 현지 시간에 맞추고 녹화할 수 있습니다.
- 본 제품을 오랫동안 사용하지 않은 다음 전원을 켤 때는 “날짜와 시간을 설정하세요!” 이 표시됩니다. AC 어댑터를 연결하여 본 제품의 내장 시계 배터리를 24 시간 이상 충전하고 시계를 설정합니다.
- 재생 모드 중 시계 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.