

## AFFICHER SUR TV


Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur un écran télé.

Réglage	Détails
ARRET	N'affiche ni les icônes, ni la date/l'heure sur l'écran télé.
MARCHE	Affiche les icônes, ainsi que la date/l'heure sur l'écran télé.


## Affichage de l'élément

### Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

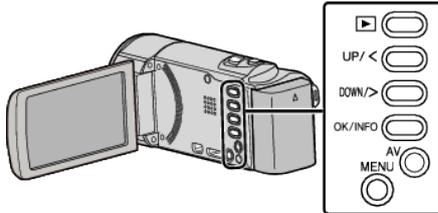

- 1 Appuyez sur MENU.

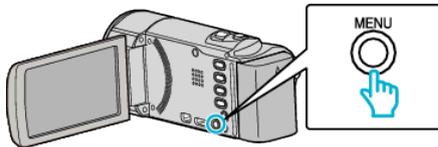

- 2 Sélectionnez "REGLAGES CONNEXIONS", puis appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "AFFICHER SUR TV", puis appuyez sur OK.

