

## AFFICHAGE SUR ECRAN


Règle les affichages à l'écran, tels que les icônes lors de la lecture.

Réglage	Détails
ARRET	Aucun affichage.
MARCHE	Tout afficher.


### Affichage de l'élément

#### Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.

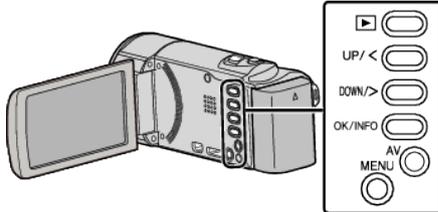

1 Appuyez sur MENU.

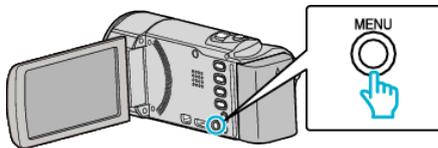

2 Sélectionnez "AFFICHAGE SUR ECRAN", puis appuyez sur OK.

